

Návod na použitie

Rezačka na polystyrén 1.35330

Úvod

Je to profesionálna rezačka polystyrénu s reznou strunou. Po spustení je rezačka pripravená k práci v priebehu niekoľkých sekúnd.

Doporučenie

Polystyrén a extrudovaný polysterén sa dá ľahko obrezať a rezať.

Inštalácia



Poznámka:

Pred inštaláciou alebo nastavením rezačky vždy odpojte napájací kábel.

Zahačkejte jeden koniec struny do pružiny a súčasne i druhý koniec struny rovnakým spôsobom. Po dokončení rezania nechajte držiak struny aj rezaciu strunu celkom vychladnúť.

Varovanie

Nadmerné tlačenie na reznú strunu môže viesť k poškodeniu prístroja. Používajte iba výkon potrebný k rezaniu. Na rezanie by mala byť kefa rozohriatá.

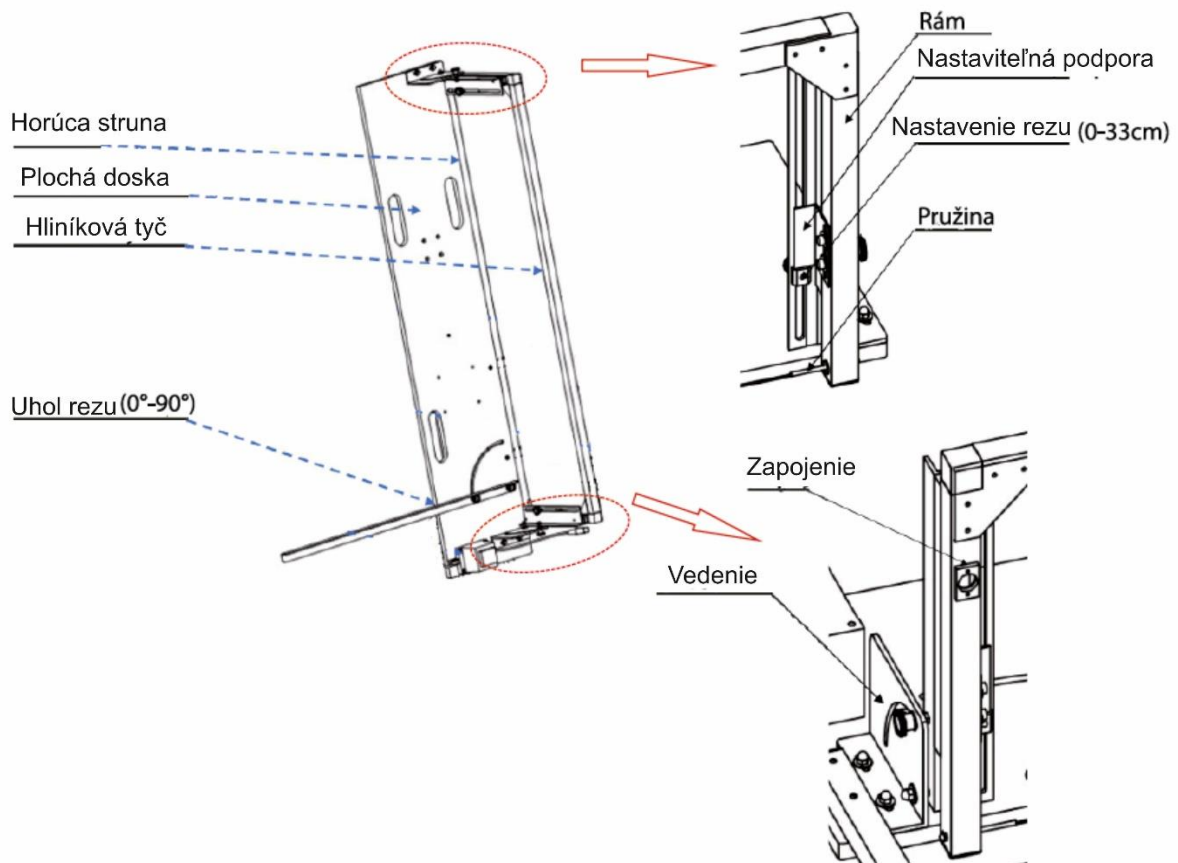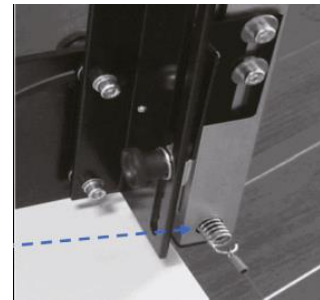

Upozornenie

Po stlačení el. rezačky sa začne žeraviť struna na rezanie. Po celú dobu rezu je potrebné spínač držať. Spínač el. rezačky nesmie byť zapnutý dlhšie, ako je doporučená doba uvedená v technických vlastnostiach, aby nedošlo k prehriatiu napájacieho kábla, alebo k poškodeniu struny.

Možnosti rezu

Obdĺžnik

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0°.
2. Nastavte uhol na 0°.
3. Nastavte hĺbku daného rezu.

Štvoruholník

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0°.
2. Nastavte daný uhol rezu.
3. Nastavte hĺbku rezu.

Šikmý rez

1. Nastavte stupne zvislého rezu.
2. Nastavte uhol na 0°.
3. Nastavte hĺbku rezu.

Stupňovanie

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0°.
2. Nastavte uhol na 0°.
3. Umiestnite panel na prístroj.
4. Výšku rezu nastavte podľa požadovanej hrúbky.

Tvar U

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0°.
2. Nastavte uhol na 0°.
3. Umiestnite panel na koľajnicu.
4. Zvisle ho postavte.
5. Výšku rezu nastavte podľa požadovanej hrúbky.
6. Urobte zvislý rez, potom nastavte panel pre vodorovný rez podľa dĺžky drážky.

Technické vlastnosti

Model	1. 35330
Max. dĺžka rezu	120cm
Max. hrúbka rezu	33cm
Uhol rezu	0°-90°
Rozmery	1350x450mm
Ďalšie parametre	230V / 50Hz / 160W / IP44
Doba zapnutia / vypnutia	15s zap / 45s vyp

Pracovné prostredie

- Nevystavujte prístroj dažďu
- Nepoužívajte rezačku vo vlhkom alebo mokrom prostredí
- Udržujte svoju pracovnú plochu dobre osvetlenú
- Nepoužívajte rezačku v prítomnosti horľavej kvapaliny alebo plynu

Buďte opatrný voči ľuďom vo vašom okolí

- Nedovoľte aby sa osoby, najmä deti, dotýkali prístroja alebo predlžovacieho kábla
- Rezačka musí byť položená na suchom uzatvorenom mieste, mimo dosahu detí.
- Nepoškodzujte kábel. Neťahajte ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Udržujte kábel mimo dosahu zdrojov tepla

- Vypnutie. Varovanie:
- Nepoužívajte ak budete vymieňať reznú strunu. Odpojte prístroj od napájania.
- Používajte iba originálnu reznú strunu, aby ste predišli riziku poškodenia prístroja.
- Prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál.