

SUPER GREEN 12, 16

Použitie:

Tento postrekovač bol vyrobený z kvalitných materiálov a je určený výhradne na použitie v poľnohospodárstve a v záhradách (herbicídy, insekticídy a fungicídy).

Nastavenie a postrekovanie:

Je vhodné vykonať overovací postup s vodou:

1. Pripojte hadicu (703) do predĺženia postrekovača (885) a do pumpy postrekovača. Namontujte popruhy. Skontrolujte, či sú všetky diely dobre priskrutkované, aby sa predišlo možným únikom kvapaliny.
2. Odskrutkujte uzáver a nalejte postrekovanú kvapalinu. Použite filter.
3. Nasad'te postrekovač na chrbát a upravte popruhy.
4. Natlakujte 8-10 krát pákou a potom stlačte rukoväť a nastavte trysku na získanie požadovaného rozptylu. Odporúča sa použitie regulátora tlaku.
5. Tento postrekovač je možné použiť s pravou alebo ľavou rukou. Opačné nastavenie: Uvoľnite závlačku (717), vysuňte spojku (953) nahor, čím odpojíte váhadlo od tlakovej komory a vysuňte čap váhadla od tlakovej komory. Páku (894) otočte o 180° a pomocou skrutkovača vyberte puzdro (338) zo základne. Umiestnite páku a popruhy na opačnej strane nádrže.

Údržba:

1. Po každom použití odtlakujte tlakovú komoru.
2. Vyčistite nádrž a ďalšie komponenty (trysky, filter...) vodou.
3. V prípade upchatia trysky alebo filtra, vyčistite ich vodou a nepoužívajte kovové predmety.
4. Za účelom predĺženia životnosti kĺbov, pravidelne naneste niekoľko kvapiek oleja alebo maziva na pohyblivé časti.
5. V prípade, že sa zasekla rukoväť (358) a/alebo upchal filter (346), uvoľnite rukoväť (357). Vyberte filter, vyčistite, namažte kĺby a naspäť namontujte.
6. Ak chcete pokračovať s výmenou v dôsledku opotrebenia tesnenia komory (133) (497): Rozoberte hák páky (953) a vyberte komoru (368) (893). Po odstránení komory miešadlo klesne až na dno nádrže. Odstráňte ho. Vyskrutkujte ventil (365). Vymeňte tesnenie (133) (497) a zmontujte ventil a komoru v opačnom poradí. Uistite sa, že guľička je na svojom mieste.
7. Ak chcete pokračovať s výmenou v dôsledku opotrebovania valca (092): Rozoberte hák páky (953), odstráňte komoru. Odskrutkujte starý valec a priskrutkujte nový valec ručne. Dotiahnite ho (pozri detail na výkrese v originálnom návode).

8. Postrekovač skladujte vo vnútri chránený pred mrazom a vysokými teplotami pri teplote od 5°C do 30°C.

Bezpečnostné predpisy:

1. Nepoužívajte iné chemické produkty okrem produktov určených na aplikáciu.
2. Vždy dodržiavajte pokyny a dávkovanie na etiketách, podľa výrobcom odporúčaného dávkovania.
3. Nejedzte, nepite a nefajčite pri príprave a postrekovaní.
4. Nepoužívajte postrekovač na osoby, zvieratá a elektroinštalácie.
5. Nepostrekujte, keď je silný vietor alebo extrémne teplo.
6. V prípade intoxikácie poraďte sa so svojim lekárom a poskytnite mu obal postrekovaného prípravku.
7. Nepoužívajte poskrekováciu kvapalinu ani nečistite postrekovač od zvyškov v blízkosti studní, vody, potokov..., ktoré budú použité pre ľudskú alebo zvieraciu potrebu.
8. Používajte správne ochranné prostriedky, masku, okuliare, rukavice, topánky....
9. Nepoužívajte postrekovač ak je poškodený, deformovaný alebo ak bol zmenený jeho pôvodný tvar.
10. Postrekovač uchováajte vo vnútri chránený pred mrazom a extrémnym teplom pri teplote od 5°C do 30°C.

Regulátor tlaku:

Goizper odporúča použitie regulátora tlaku na získanie optimálneho postreku zabezpečujúceho efektívnu liečbu pre každú rastlinu, úsporné použitie postrekovacej kvapaliny tak, aby boli rešpektované okolité rastliny a šetrnosť k životnému prostrediu.


Použitie regulátora tlaku, ktorý plní štandardnú funkciu v postrekovači, zaisťuje konštantný výstupný tlak a jednoduchú veľkosť kvapôčok.

Toto príslušenstvo, ktoré je navrhnuté a patentované výrobcom, umožňuje prispôbiť zariadenie na typ ošetrovania, ktoré má byť vykonané:

- Pre insekticídne a fungicídne ošetrovanie pomocou aplikácie vysokého tlaku (3 bary – zelená kontrolka – ON poloha) na získanie menších kvapôčiek. Kombinácia vhodného kužeľa alebo dutého kužeľa trysky bude poskytovať efektívnejšiu veľkosť kvapiek a rýchlosť prúdenia.
- Pre použitie herbicídmi pomocou aplikácie nízkeho tlaku (1,5 bar – červená kontrolka – ON pozícia), čím sa získajú väčšie kvapôčky a zabráni sa úletu a riziku kontaminácie susedných plodín. Použijete ohnutú alebo fun trysku, ktorá maximalizuje efektivitu sekundárnej liečby postrekom.
- Pozícia OFF zaručuje voľné prúdenie kvapaliny a umožňuje odtlakovanie príslušenstva.

Regulátor je dodávaný zmontovaný v polohe OFF (bez prúdenia) s červeným indikátorom. Pre prevádzku pri nízkom tlaku (1,5 bar) otočte maticu do polohy ON. Pre vysokotlakové použitie (3 bary), zľahka stlačte horné viečko regulátora a otočte farebné časti na odhalenie zeleného označenia a opätovne uzavrite. V polohe On bude regulátor pracovať pri tlaku, ktorý zodpovedá farbe viditeľnej z vonkajšej strany. Ak chcete odtlakovať príslušenstvo, vždy prepnite do polohy OFF.

Regulátor musí byť nevyhnutne namontovaný medzi rukoväťou a predĺžením (pozri náčrt v originálnom návode na použitie.)

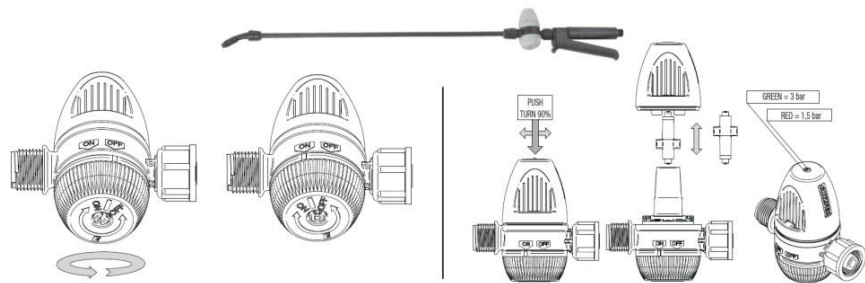

Parameter/Typ postrekovača	Super 12	Green 16
Čistá hmotnosť (kg)	3,16	3,26
Hrubá hmotnosť (kg)	3,80	3,91
Objem obalu (m3)	0,048	0,048
Rozmery balenia (cm)	43x18x59	43x18x59
Počet balení na objem 1 m3	21	21
Nízky tlak pre herbicidy (bar)	1-2	1-2
Vysoký tlak pre insekticidy (bar)	1,5 -3	1,5-3
Testovací tlak (bar)	15	15
Počet zdvihov za min pre udržanie tlaku 300 kPa	7	7
Prietok litrov/min pri tlaku 3bar	0,50	0,50
Objem tlakovej komory (L)	0,85	0,85
Dĺžka rúrky (cm)	95	95
Dĺžka hadice (m)	1,3	1,3
Dĺžka popruhov (m)	1+1	1+1
Šírka popruhov (cm)	4	4
Priemer plniaceho hrdla (cm)	10	12
Objem nádrže (L)	12,8	16,8
Kód	5.73949	

ZÁRUČNÝ LIST

Na výrobky MATABI poskytuje výrobca **36 mesačnú** záruku na výrobné a materiálové vady od dátumu kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na bezplatnú výmenu súčiastok, ktoré sú uznané ako vadné našimi obchodnými zástupcami.

Záruka sa nevzťahuje na:

- nesprávne použitie,
- nesprávne rozoberanie,
- súčiastky podliehajúce bežnému opotrebeniu (tesnenia), alebo na súčiastky, ktoré boli svojvoľne upravené. Záruka sa nevzťahuje na prípady zanedbania a nerozvážneho zaobchádzania s výrobkom. Pre požadovanie záruky je potrebné priniesť poškodenú súčiastku do predajne, kde bol výrobok zakúpený, alebo zaslať do servisného strediska so správne vyplneným záručným listom.

Záručný a pozáručný servis vykonáva:

REBIOP s.r.o.
SNP 51/2298
953 01 Zlaté Moravce

Tel: 037/6306303
Fax:037/6306301
www.rebiop.sk

SUPER GREEN 12 SUPER GREEN 16 nehodiace sa prečiarknite

Dátum predaja:

Podpis a pečatka predajcu: